


Anschluss-Stutzen kundenseitig montiert.

Inox

Anschluss vor-
sichtig ein-
schrauben

(15 - 16 Nm)

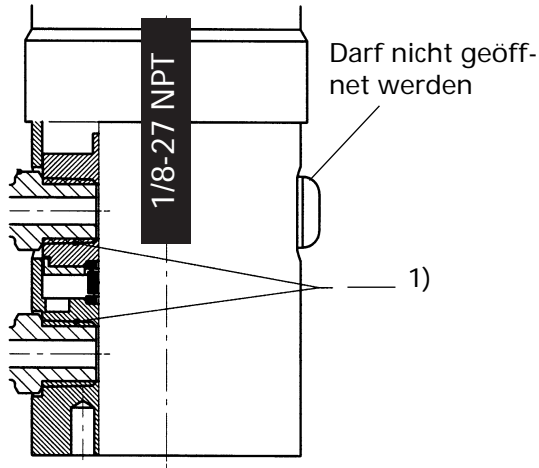

1) Dichtmasse standard (z.B. Loctite 326, Aktivator 7649) Dichtmasse für Dichtmaterial CR (z.B. Leak Lock)

Nach dem Montieren der Anschlüsse Nullpunkt neu kalibrieren.



PVDF

Abdeckung

Anschluss vor-
sichtig ein-
schrauben

Klebstoff (z.B.
Loctite 326 und
Aktivator 7649)

O-Ring

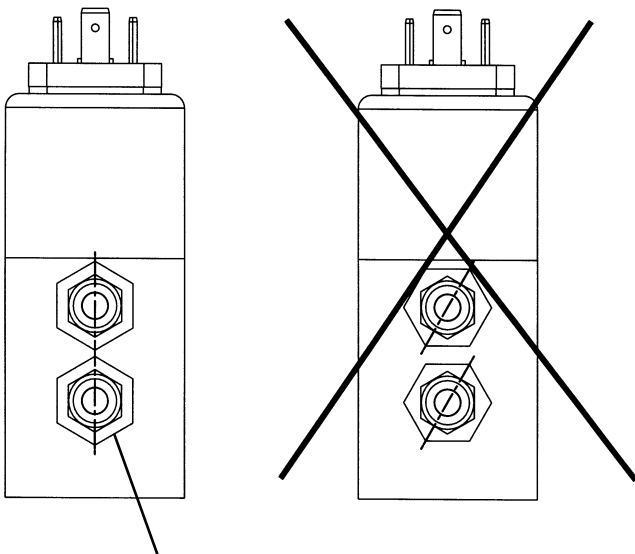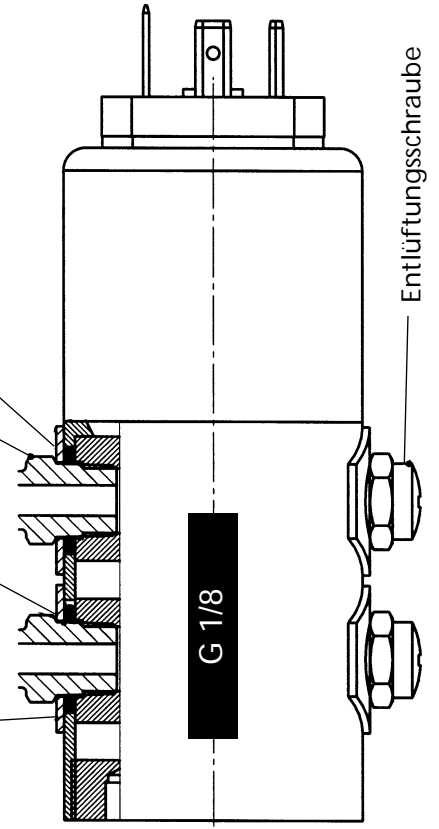

Abdeckung nicht verdrehen.
Vorsichtig festziehen.

Montage der Anschlussrohre.
Verdrehsicher Kontern.

